

Rotační pec MIWE roll-in e+ 3.0

MIWE makes baking simple



Rotační pec



Rotační pec



- ▶ MIWE inovace ‚atmosférické pečení‘.
- ▶ autopilot pro konstantně lepší kvalitu pečení



MIWE roll-in e+ 3.0 | Highlights

- ▶ zlepšení výsledku pečení
- ▶ lepší podmínky respektive kontrola
- ▶ procesní jistota
- ▶ osvědčené funkce MIWE roll-in



MIWE roll-in e+ 3.0 | teplotní čidlo jádra

- ▶ **MIWE teplotní čidlo jádra pro MIWE roll-in 3.0**
 - ▶ inovativní bezdrátové měření teploty jádra
 - ▶ bezpečný přenos měřených hodnot i při otáčení vozíku
- ▶ **Inovace jako novinka na trhu (za příplatek)**
 - ▶ MIWE nabízí první teplotní čidlo pro rotační pec
 - ▶ přednost před konkurencí se zásadním přínosem pro pekaře!



MIWE roll-in e+ 3.0 | Teplotní čidlo jádra



- ▶ čidlo
(se 3 body měření, z nich je brán
ohled pouze na nejchladnější!)




- ▶ anténa v pečné komoře



- ▶ předpoklad: dotykové ovládání
MIWE TC

MIWE roll-in e+ 3.0 | teplotní čidlo jádra

- ▶ umístění čidla v horní třetině vozíku

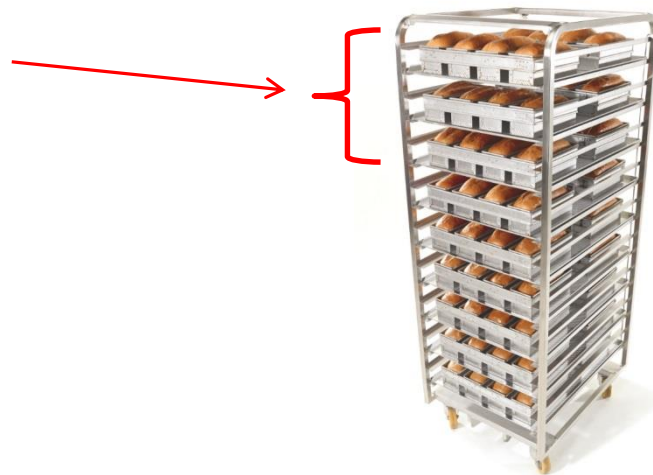


- ▶ bezpečné a praktické uložení čidla v držáku na ovládacím sloupku

MIWE roll-in e+ 3.0 | teplotní čidlo jádra

Použití teplotního čidla jádra

- ▶ cílené pečení s teplotou v jádře

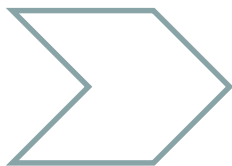

transparentnost

- ▶ žlutý symbol ukazuje: aktivní
- ▶ je ukázána požadovaná teplota




MIWE roll-in e+ 3.0 | teplotní čidlo jádra

- ▶ Údaj o aktuální teplotě v jádře na displeji
 - ▶ umožňuje neustálou kontrolu
 - ▶ momentální hodnota –údaj v Easy- a Profi-módu



MIWE roll-in e+ 3.0 | teplotní čidlo jádra

- ▶ akustický signál a textové hlášení při dosažení cílové teploty jádra:

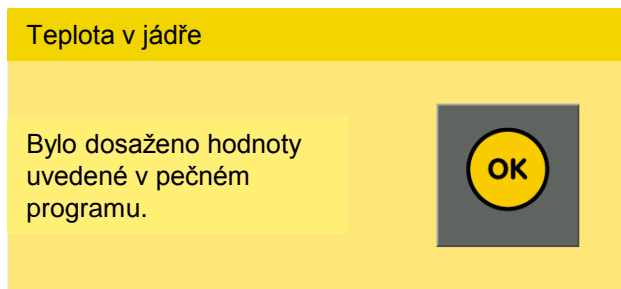

Flexibilita

- ▶ Zákazník poté rozhodne, zda se má pečný program ukončit nebo má pokračovat

MIWE roll-in e+ 3.0 | teplotní čidlo jádra

► Použití a užitek:

- cílené pečení na teplotu jádra
- kontrola a dokumentace teploty jádra (procesní jistota!)
- jednodušší optimalizace pečných programů
- zvyšování kvality a jistota kvality

► Typické pečivo pro měření teploty jádra

- štoly
- koláče
- formové chleby
- volně ložené chleby



MIWE roll-in e+ 3.0 | ergonomicky přesvědčivá



MIWE roll-in e+ 3.0 | ergonomicky přesvědčivá

► Co usnadňuje život pekaře:

- 10" dotykové ovládání MIWE TC se skleněným displejem (za příplatek)
- optimální LED světla stavu v ovládacím sloupku a za příplatek i v digestoři

► Zjednodušuje kontrolu procesu a ovládání:

- potenciálně lepší kvalita pečiva
- potenciálně méně vadných výrobků



MIWE roll-in e+ 3.0 | ergonomicky přesvědčivá až do detailu



- ▶ **optimální osvětlení vnitřního prostoru pečné komory:**
 - ▶ 50 % více množství světla oproti předchozímu modelu
 - ▶ zjednodušuje kontrolu
- ▶ **magnetické pole k upevnění nože na ovládacím sloupku**




MIWE roll-in e+ 3.0 | ergonomicky inovativní ovládání dveří



- ▶ **MIWE Soft Close automatické zavírání dveří (za příplatek)**
 - ▶ spolehlivé a bezpečné pneumatické zavírání dveří
 - ▶ otevírání pneumaticky přes displej
 - ▶ pneumatické uzavírání
- ▶ **Přednosti pro obsluhu**
 - ▶ použití menší síly
 - ▶ komfortní především při častějším osazování pece
 - ▶ ergonomické průběhy procesu

MIWE roll-in e+ 3.0 | hygienické optimalizace

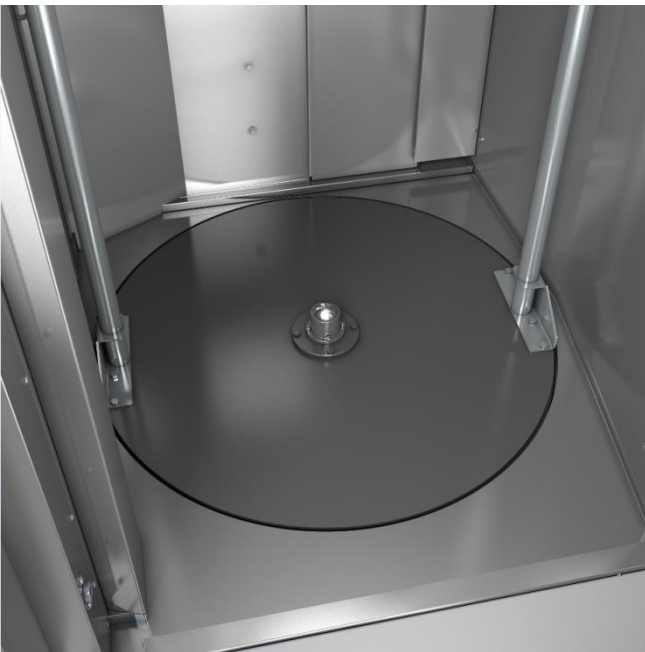

- ▶ **Podlahovou konstrukci lze snadno čistit**
 - ▶ točna s kompletním zakrytím okrajů
 - ▶ redukce spár
- ▶ **hygienicky optimální konstrukce dveří**
 - ▶ bez šroubů
 - ▶ rovné vnitřní plochy dveří bez rámu
- ▶ **Přednosti pro zákazníky**
 - ▶ jistota (hygienu)
 - ▶ úspora času a nákladů na čištění zvyšuje potenciální hospodárnost provozu



MIWE roll-in e+ 3.0 | osvědčené prvky



- ▶ **MIWE šamotová stěna nyní sériově!**
 - ▶ 67 % více kapacity uložení tepla oproti předchozímu modelu
 - ▶ výhodná při pečení vozík za vozíkem s ohledem na energii a kvalitu pečení
- ▶ **MIWE delta-baking (sériově)**
 - ▶ 2 energetické stupně pro lepší výsledky pečení
 - ▶ určeno především pro plundrové a jemné pečivo
 - ▶ energeticky výhodné
- ▶ **MIWE air-control (patentováno) za příplatek**
 - ▶ jemná regulace množství vzduchu
 - ▶ precizní přenášení tepla, excelentní křupavost
 - ▶ redukováná spotřeba energie
- ▶ **MIWE eco:wing (dostupná v určených zemích)**
 - ▶ uzavíratelná klapka ve spalinách
 - ▶ redukováná spotřeba energie



Danke

MIWE Michael Wenz GmbH
Michael-Wenz-Straße 2-10
97450 Arnstein
Deutschland

Telefon +49 (09363) 680
Fax +49-(09363) 68 8400
E-Mail contact@miwe.de